

mFLORLOCK™

Potřebné nástroje

Níže jsou uvedeny doporučené nástroje pro montáž mFLORLOCK:

- Nůž
- Tužka
- Pravítko/měřicí pásmo
- Řezač pásů
- Rozpěrné vložky
- Úhломěr zkosení

1. Základní pokyny

Než začnete, zkontrolujte vždy kvalitu dodaných výrobků. Pokud tak neučiníte, nemůžeme uznat žádné pozdější reklamace týkající se již rozfazaného nebo namontovaného zboží. Odpovídající barvy budou zaručeny pouze u výrobků, které jsou dodány v rámci jedné dodávky.

Montáž mFLORLOCK byste měli provádět až poté, co ji necháte aklimatizovat v malých hromádkách v dotčené místnosti po 24 hodin. Poté ji namontujte ve směru od nejdůležitějšího zdroje světla v místnosti. Podélná montáž mFLORLOCK se uplatní v dlouhých, úzkých místnostech. Přesah spojovacích konců by neměl být menší než 30 cm.

U dveří a přechodů použijte rozšiřovací profil. U všech pevných objektů, radiátorů, potrubí a zdi ponechtej volný prostor nejméně 5 mm od hrany. Tyto rozšiřovací otvory jsou důležité a nesmějí být zaplněny (např. elektrickými kabely) ani zalepeny.

2. Příprava podlahy

Připravte podlahu v souladu s DIN 18365. Podlaha musí být rovná, v jedné úrovni a odolná vůči stlačení (tolerance plochosti s maximálním výškovým rozdílem 1 mm na

vzdálenost 1 metru). Je-li to nutné, použijte k vyrovnání povrchu vhodný vyrovnávací prostředek. Přestože vám doporučujeme odstranit původní podlahu, mFLORLOCK můžete v některých případech namontovat na její povrch. Pokud máte k výše uvedenému konkrétní dotazy, kontaktujte Oddělení služeb pro zákazníky.

Vnitřní klimatické podmínky:

mFLORLOCK je nutné montovat při okolní teplotě mezi 18 °C a 25 °C. Vždy kontaktujte naše Oddělení služeb pro zákazníky před montáží v místnostech, kde se může vyskytnout extrémní teplota (např. ve sklenících). mFLORLOCK lze použít v kombinaci s podlahovým vytápěním na teplotu až 28 °C.


Musíte však zajistit, že teplota podlahy za žádných okolností nepesahe 30 °C.

3. Montáž podlahy

Upozorňujeme, že bez použití podkladní vrstvy nebude vaše záruka platná. Pevnost podkladní vrstvy musí být nejméně 50 kPa. To snižuje kročejový hluk a zesiluje podkladní vrstvu podlahy.

V místnosti, kde podlahu pokládáte, vždy postupujte zleva doprava. To znamená, že pásy budou zarovnány stranou s drážkou proti zdi. Pomocí rozpěrných vložek vytvořte alespoň 5mm rozšiřovací drážky. První pás položte stranou s drážkou proti zdi, poté umístěte druhy a všechny další pásy proti zdi (Obrázek 2).

Chcete-li přidat další řady, stačí položit pásy do podélné drážky v předchozí řadě, která byla již položena a její čelní konce namontovány (Obrázek 1), a otočit je společně pod úhlem zhruba 30 stupňů (Obrázek 4). Během této operace může být užitečné ponechat čelní spojení zavřená s využitím několika montážních kusů. (Obrázek 3). Poznámka: Vždy se ujistěte, že od všech pevných objektů, zdi, rámu, hran skříní apod. je vždy zachována rozšiřovací mezera nejméně 5 mm, a to i při montáži poslední řady!

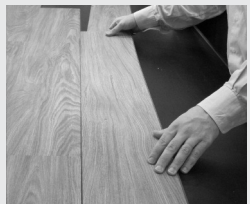

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

4. Další podrobnosti

Při odstraňování pásů, ať už kvůli jejich přesunu nebo výměně, je důležité nepoškodit spoje mFLORLOCK. Abyste předešli poškození, dodržujte při odstraňování podlahy níže uvedené pokyny: nejprve poslední položenou řadu pásů uvolněte spoje na podélné straně a poté pokračujte u jednotlivých pásů na jejich čelních spojkách. Nyní můžete odstranit celou podlahu pás po pásu, nebo dokud nedosáhnete poškozeného pásu, který je třeba vyměnit.

Posunovací/rozšiřovací hrany

U povrchových ploch přesahujících 100 m² nebo v místnostech delších než 10 metrů je nutné použít vhodný rozšiřovací profil.

5. Zakončení

- Odstraňte všechny podpěrné vložky
- Při zarovnání lemů a zakončovacích hran mějte na paměti, že použité pásy nebo hrany nesmějí být nikdy připevněny k podlaze
- Pro ukrytí pohybových hran potrubí apod. se použijí rúžice
- Zajistěte správné nakládání s odpadem

6. Údržba a čištění

mFLORLOCK je nutné pravidelně čistit; způsob a rozsah čištění závisí na příslušné ploše povrchu a na intenzitě využívání. Přečtěte si pokyny pro čištění a údržbu poskytnuté společností mFLOR. Množství nečistoty, která se v místnosti usazuje, lze

výrazně snížit použitím čistých dveřních rohoží. Ujistěte se, že tyto rohože nejsou pouze položeny na povrchu podlahy, ale že je v podlaze za tímto účelem vytvořen zářez. Ujistěte se, že je namontována dostatečná ochrana pod nábytkem a že kancelářské židle jsou opatřeny měkkými kolečky.

Pro zarovnání podlahu očistěte.

Běžné čištění lze provést zametením nebo vysátím podlahy, či přetřením mokrym hadrem. Je-li podlaha příliš znečištěná, použijte polyuretanový čisticí prostředek. Všechny agresivní látky nebo takové látky, které mohou na podlaze zanechat skvrny, je třeba okamžitě odstranit.